



# UT-764A-I 4口RS-232 PCI隔离型工业级 多串口卡说明书

## 一、概述

UT-764A-I隔离型PCI转换卡、兼容RS-232标准，能够将单端的PCI信号转换为RS-232信号，内置的数字隔离器，能够提供2500Vrms的隔离电压，带有快速的瞬态电压抑制保护器，此保护器被设计用来保护RS-232接口，采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器，正常情况下TVS管呈现高阻状态，当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时，它能以极高的速度将两端的阻抗降低，吸收一个大电流，从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上，保护后面的电路不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效的抑制闪电和ESD，提供每线600W的雷击保护功率，以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压，并且极小的极间电容保证了RS-232接口的高速传输。

## 二、产品特点

### 硬件接口

连接类型：DR44母头 1个

总线：32 bit Universal PCI

### 信号

RS-232: RXD、TXD、GND、RTS、CTS

传输速率：300bps-921.6Kbps

数据位：5、6、7、8

停止位：1、1.5、2

校验位：None、Even、odd、Space、Mark

流控制：RTS/CTS XON/XOFF

工作温度：-40℃~85℃

光电隔离：隔离电压2500Vrms 500DC连续专用DC/DC模块

接口保护：RS-232接口每线600W的浪涌保护，±15KV空气静电保护，±8KV接触静电保护

支持系统：Win2000/2003/XP/Vista/2003\_Server/Win7/8/8.1/10/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x


RS-232接口速率高达921.6Kbps，支持64byteFIFO驱动程序和内建软硬件流量控制，通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X。

## 三、连接器和信号


### 1、DB9针型：RS-232C输出信号引脚分配(Port1-Port4)

DB9 针型 (PIN)	RS-232C接口信号
1	N/C
2	接收数据SIN (RXD)
3	发送数据SOUT (TXD)
4	N/C
5	信号地 GND
6	N/C
7	请求发送RTS
8	清除发送CTS
9	N/C

### DB9针型



## 四、产品外形图

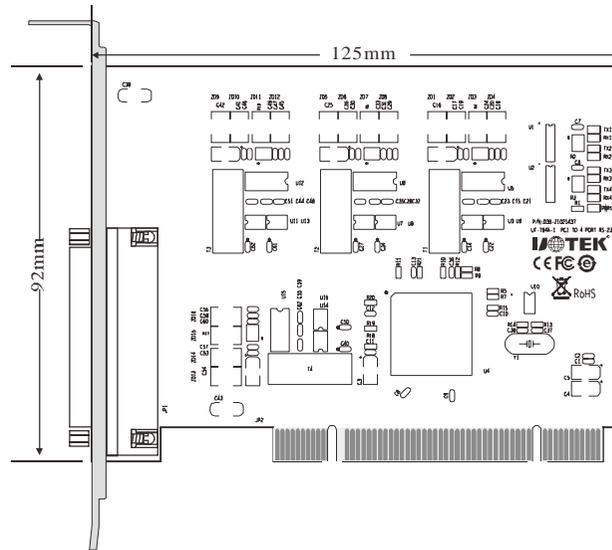

## 五、故障及排除

### 1、数据通信失败


- A、检查PCI接口
- B、检查RS-232C输出接口接线是否正确
- C、检查供电是否正常电源灯是否常亮
- D、检查接线端子是否连接良好
- E、观察接收指示灯接收时是否会闪烁
- F、观察发送指示灯发送时是否会闪烁

### 2、数据丢失或错误

- A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致

## 六、安装驱动程序步骤

当插上UT-764A-I产品的时候系统会自动弹出如下的窗口选择[从列表或指定位置安装高级]这一项点击[下一步]。

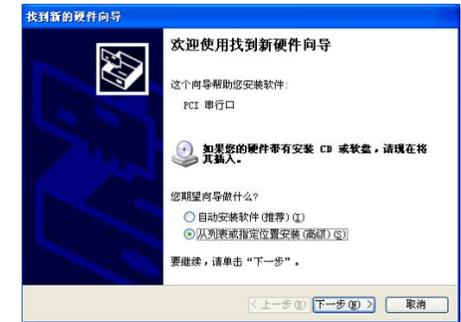

系统弹出程序选择路径安装选项窗口如下图，选择[在这些位置上搜索最佳驱动程序]，再选择[在搜索中包含这个位置]，点击[浏览]按钮，选择光盘里面的文件夹，如果您是XP系统的就点击Win2KXP文件夹，如果是其他系统就点击相应文件夹，再点击[下一步]。



搜索并找到驱动文件安装后，点击[完成]按钮。



再次弹出新硬件向导对话框，需要安装的是4个串口的驱动，选择[从列表或指定位置安装高级]这一项点击[下一步]。



系统弹出程序选择路径安装选项窗口如下图，选择[在这些位置上搜索最佳驱动程序]，再选择[在搜索中包含这个位置]，点击[浏览]按钮，选择光盘里面的文件夹，如果您是XP系统的就点击Win2KXP文件夹，如果是其他系统就点击相应文件夹，再点击[下一步]。



搜索并找到驱动文件安装后，点击[完成]按钮。



后面就按照上述步骤安装余下3个串口的驱动，即可使用。

安装好驱动后打开设备管理器看一下在端口栏中有没有虚拟的COM口，如果系统之前没有安装过其它串口驱动，系统默认的COM口是COM3、4、5、6，如下图显示，到这里UT-764A-I就完成所有的驱动程序的安装了。

