

# UT-784 4口RS-232 PCI-E工业级 多串口卡说明书

## 一、概述

UT-784是一款通用PCI-E串口卡，是为POS、ATM等应用而设计的，可以用于工业自动化系统制造和系统集成。UT-784提供4个RS-232串口，可以连接多种串口设备如PC、终端、调制解调器、打印机、扫描仪等。每个端口数据速率都可以达到921.6Kbps，提供调制解调器控制信号，确保串口设备外围设备的兼容性。

## 二、产品特点

### 硬件接口

连接类型：DR44母头1个

总线：X1 2.5Gbps PCIExpress

### 信号

RS-232: DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI

传输速率：300bps-921.6Kbps

数据位：5、6、7、8

停止位：1、1.5、2

校验位：None、Even、odd、Space、Mark

流控制：RTS/CTS XON/XOFF

工作温度：-40℃ ~ 85℃


支持系统：Win2000/XP/Vista/Win7/8/8.1/10/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x

RS-232接口速率高达921.6Kbps，支持256byteFIFO驱动程序和内建软硬件流量控制，通用的PCI-E接口。


## 三、连接器和信号

### 1、DB9针型：RS-232C输出信号引脚分配(Port1-Port4)

| DB9 针型 (PIN) | RS-232C接口信号    |
|--------------|----------------|
| 1            | 保护地            |
| 2            | 接收数据SIN (RXD)  |
| 3            | 发送数据SOUT (TXD) |
| 4            | 数据终端准备DTR      |
| 5            | 信号地 GND        |
| 6            | 数据装置准备DSR      |
| 7            | 请求发送RTS        |
| 8            | 清除发送CTS        |
| 9            | 响铃指示RI         |

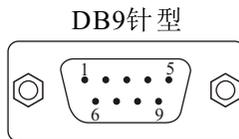

## 四、产品外形图

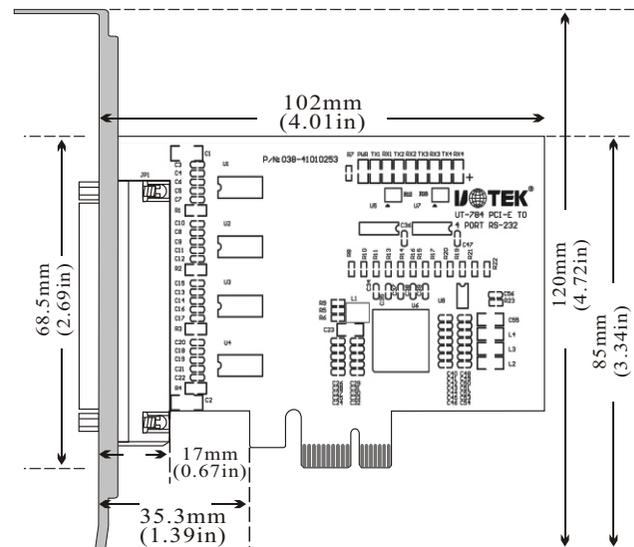

## 五、故障及排除

### 1、数据通信失败

- A、检查PCI-E接口
- B、检查RS-232输出接口接线是否正确
- C、检查供电是否正常电源灯是否常亮
- D、检查接线端子是否连接良好
- E、观察接收指示灯接收时是否会闪烁
- F、观察发送指示灯发送时是否会闪烁

### 2、数据丢失或错误

- A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致

## 六、安装驱动程序步骤

当插上UT-784产品的时候系统会自动弹出如下的窗口选择[从列表或指定位置安装高级]这一项点击[下一步]。



系统弹出程序选择路径安装选项窗口如下图，选择[在这些位置上搜索最佳驱动程序]，再选择[在搜索中包含这个位置]，点击[浏览]按钮，选择光盘里面的文件夹，如果您是XP系统的就点击Win2KXP文件夹，如果是其他系统就点击相应文件夹，再点击[下一步]。



搜索并找到驱动文件正在安装。



再次弹出新硬件向导对话框，需要安装的是其剩下的1个串口的驱动，选择[从列表或指定位置安装高级]这一项点击[下一步]。



后面就按照上述步骤安装余下3个串口的驱动，即可使用。

安装好驱动后打开设备管理器看一下在端口栏中有没有虚拟的COM口，如果系统之前没有安装过其它串口驱动，系统默认的COM口是COM3、4、5、6，如下图所示，到这里UT-784就完成所有的驱动程序的安装了。

